



# GOJO® LTX™ Dispensersystem

## BRUGERVENLIG MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

GOJO er kendt for at fremstille robuste og brugervenlige hudplejesystemer.

### Læs venligst disse enkle forholdsregler for at sikre, at dit LTX Dispensersystem fungerer korrekt:

#### Når du har serviceret dispenseren, kan det tage op til 30 sekunder at aktivere dispenseren, når coveret er lukket

- I løbet af dette tidsrum, kalibrerer dispenseren sig selv i forhold til den omgivende belysning for at optimere ydeevnen
- Denne automatiske kalibrering sker kun efter åbning og lukning af coveret
- Det kan være nødvendigt at aktivere dispenseren et par gange, før sæben/hånddesinfektionen kommer ud af en ny refill

#### Batterierne skal installeres korrekt og en evt. flip fjernes

- Hvis der ikke er lys på dispenserens forside, tjek om en evt. flip er fjernet (flippen har en rød pil og er placeret ved højre batteri forned)
- **Bemærk** - Hvis en demonstration er nødvendig, kan man nemt tage flippen ud og sætte den tilbage igen i sin oprindelige position
- Hvis batterierne er installeret korrekt og flippen er fjernet, men der intet lys er foran på dispenseren, skal de installerede batterier tages ud igen og erstattes med 4 nye D alkaline batterier

#### En korrekt refill skal sættes korrekt ind

- Et blinkende grønt lys foran på coveret angiver, at en korrekt refill er sat ind
- Hvis lyset foran på dispenseren blinker rødt, kontrollér om den korrekte refill er sat rigtigt ind i dispenseren. GOJO refill i en GOJO dispenser, PURELL refill i en PURELL dispenser
- Navn på refill og dispenser skal være det samme

#### Dispenserens cover skal lukkes korrekt

- Når batterierne og den korrekte refill er placeret korrekt, lukkes dispenserens cover, indtil det klikker på plads

#### Hænderne skal være placeret korrekt for at aktivere dispenseren


- Placér hænderne omkring 5 cm under dispenserens midte for at aktivere den (se figur A)
- Dispenseren er designet til kun at dosere, når hænderne er placeret korrekt ud for dispenserens sensorer

#### I tilfælde af yderligere spørgsmål, kontakt venligst:

Kundeservice på +44 (0) 1908 588444 eller besøg [www.GOJO.com](http://www.GOJO.com)

#### LYS-REFERENCE:

- **Blinkende GRØNT lys**  
- dispenseren er klar
- **Blinkende RØDT lys**  
- problem med refill (ingen refill, forkert refill, ikke fungerende refill)
- **Konstant RØDT lys**  
- lavt batteri

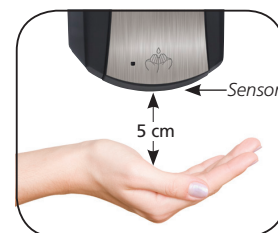

Figur A

