

Blutoxol

Flydende desinfektionsrengøringsmiddel koncentrat til områder med fødevarer

Egenskaber

Alkalisk, hurtigtvirkende køkken-desinfektionsrengøringsmiddel. Fjerner fedt, olie, proteinrester af plante- og animalsk herkomst og desinficerer ved samme lejlighed. Uden duftstoffer. Effektiviteten bekræftes af strenge DIN EN-standarder. Virker mod Salmonella og Listeria og Norovira. Opfylder EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650 og EN 13697. Blutoxol er godkendt jvf. Fødevarestyrelsen til desinfektion under jr no 2015-29-7105-00078.

Anvendelsesområder

Til rengøring og desinficering af vand- og alkalibestandige gulve- væg- og arbejdsflader, såvel som køkkenmaskiner og arbejdsredskaber der bruges i levnedsmiddel industrien.

Anvendelse

Før anvendelse, foretag alkalitest på et ikke synligt sted.

1 Dosering = 25 ml

Fabrikation af brugsopløsning

Midlet tilsættes altid i koldt vand.

Dosering: se tabellen.

- 500-ml skumsprayflaske fyldes til mæling med vand, tilsæt 1 dosering fra koncentrationflasken eller via KIEHL-Doseringssystem (f. eks. DosiExpress).
- 500-ml skumsprayflaske fyldes via egnet KIEHL-Doseringssystem (f. eks. DosiStation, DosiJet).
- 2-L- og 5-L-dunk anvendes med egnet KIEHL-Doseringssystem (f. eks. DosiStation, Arcantec, DosiJet).


Desinficerende rengøring:

Overfladen vådgøres helt med desinfektionsopløsningen (ca. 15-20 ml/m²) og bearbejdes med rengøringstextilet eller rengøringsredskabet.

Overflader og køkkenmaskiner der kommer direkte i kontakt med fødevarer skal, efter desinficering, skylles efter flere gange med varmt vand (40 °C – 60 °C, 8 – 16 L pr. m²).

Ved fedt og protein-aflagering udlægges Blutoxol i den rigtige dosering (koldt vand) og efter indvirkningstiden bearbejdes gulvet med skuremaskine og der tilsættes varmt vand via vandtanken.

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet.

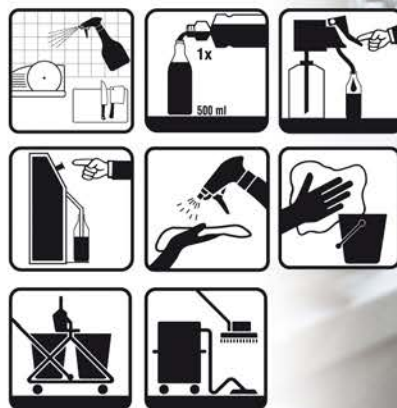

Køkken- rengøring

Forbrug pr m²

Desinfektionsrengøring: 0,5 - 3,75 ml. Alt efter anvendelse.

Emballage

6 x 1 L Doseringsflaske i karton
3 x 2 L Flasker i karton
2 x 5 L Dunk i karton
200 L Tromle
6 x 500 ml tomme flasker med skumspray

Vare-Nr. j 55 03 02
Vare-Nr. j 55 03 08
Vare-Nr. j 55 03 05
Vare-Nr. j 55 03 72
Vare-Nr. z 01 23 73



Blutoxol

Flydende desinfektionsrengøringsmiddel koncentrat til områder med fødevarer

Doseringsanbefaling ved overfladerengøring og aftørring

Testkriterier	Virkeområde	Belastning	Dosering	Virketid	Virkning testet mod centrale mikroorganismer
EN 13697 Praktisk overfladetest uden mekanik	baktericid	høj	5% 500 ml/10 L	30 Min.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> inkl. MRSA, <i>Escherichia coli</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Salmonella Typhimurium</i>
	levurocid				<i>Candida albicans</i>

Doseringsanbefaling ved nedsækningsmetode

Testkriterier	Virkeområde	Belastning	Dosering	Virketid	Virkning testet mod centrale mikroorganismer
EN 1276 / EN 1650 Kvantitativ suspension test	baktericid	lav	2% 200 ml/10 L	5 Min.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> inkl. MRSA, <i>Escherichia coli</i> , <i>Enterococcus hirae</i>
	levurocid				<i>Candida albicans</i>

Yderligere tests

Testkriterier	Virkeområde	Belastning	Dosering	Virketid	Virkning testet mod centrale mikroorganismer
EN 1650 Kvantitativ suspension test	levurocid	lav	0,5% 50 ml/10 L	15 Min.	<i>Candida albicans</i>
			1% 100 ml/10 L	5 Min.	
		høj	2% 200 ml/10 L	15 Min.	
			3% 300 ml/10 L	5 Min.	
EN 13697 Praktisk overfladetest uden mekanik	baktericid	lav	7,5% 750 ml/10 L	5 Min.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> inkl. MRSA, <i>Escherichia coli</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Salmonella Typhimurium</i>
EN 13697 Praktisk overfladetest uden mekanik	levurocid	lav	3% 300 ml/10 L	15 Min.	<i>Candida albicans</i>
			2% 200 ml/10 L	30 Min.	
		høj	4% 400 ml/10 L	15 Min.	
			3% 300 ml/10 L	30 Min.	
EN 14476	Norovira	lav	7,5% 750 ml/10 L	30 Min.	MNV (Murine Norovirus)
		høj	5% 500 ml/10 L	60 Min.	
		høj	7,5% 750 ml/10 L	30 Min.	

Se også www.ihodesinfektionsmittelliste.de

Virkning bekræftet efter EN 1040 og EN 1275 (1% / 5 min).

Indhold

Indhold pr. 100 g: 2,4 g Didecyldimethylammoniumchlorid, 1,9 g Alkyldimethylbenzylammoniumchlorid.

Flere indholdsstoffer (iht. 648/2004/EF): Nonioniske tensider < 5 %, organiske og uorganiske salte, farvestoffer.

Ph-værdi (koncentrat): ca. 13

Ph-værdi (brugsopløsning): ca. 12,5

GHS 05,09 Fare (i koncentrat);

H314 Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader. H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. P273 Undgå udledning til miljøet.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenskyttelse/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. P308+P313 VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. Indeholder Potassium Silicate / Benzalkonium Chloride (INCI).

Ikke forbrugerprodukt iht. 1999/44/EF Art. 1!

Produkter indeholdende Biocid anvendes med forsigtighed. Før brug, læs mærkning og produktinformation.